

Estimad	0
	 nción del Propietario o del Responsable de la Seguridad

Luzzara (RE) Italia, 3 de Marzo 2018.

Asunto: Campaña de control de SG1100-JE – SG1400-J – SG1600-J – A13 JE – A16 J – A18 J

Año de construcción: de 2006 a 2012. Matrícula: de SG0605216 a SG224407

El departamento pos-venta de Airo-Tigieffe, después de sus usuales controles acerca del estado de las máquinas producidas, ha verificado que dichas máquinas muy a menudo se utilizan de forma no conforme con sus características técnicas, ni con las instrucciones vehiculadas por el específico manual (ej. sobrecarga), o sufren lesiones provocadas por choques con otras estructuras.

Este uso inapropiado, así como eventuales accidentes, podrían provocar en las máquinas indicadas en las series en el asunto, problemas de resistencia estructural de la parte denominada ACTUADOR ROTATORIO con BRIDA en que se sujeta la plataforma de trabajo.

Aunque la ley ya prevea el control visual antes de empezar las operaciones, se recomienda al responsable del uso de la máquina (utilizador, propietario, concedente, fletador y otro) verificar con el máximo cuidado y atención el pormenor antes indicado, según las instrucciones siguientes y volver inoperativa la máquina en caso de dudas o fracturas como las de los ejemplos abajo indicados.

Es posible seguir trabajando caso no aparezcan defectos, sin embargo subrayamos la necesidad de hacer efectuar por el operador un cuidadoso control visual previo a las operaciones (tal como previsto por el manual de instrucciones y por las normas técnicas vigentes) cada vez que se vaya a utilizar la máquina.

Pedimos por lo tanto a los propietarios de las máquinas indicadas en el asunto de contactar nuestro servicio posventa.






## Proceso de inspección.

Posicionar la máquina en una superficie horizontal y estable, con los brazos completamente abajados. Individuar el componente ACTUADOR ROTATORIO con BRIDA indicado por la letra "A" en la imagen que sigue. Limpiar las áreas evidenciadas (en particular las soldaduras) de eventuales residuos de grasa, suciedades y todo lo que podría impedir una correcta inspección del área.

Controlar las áreas evidenciadas (en particular las soldaduras): no deben aparecer fracturas, fisuras o grietas.

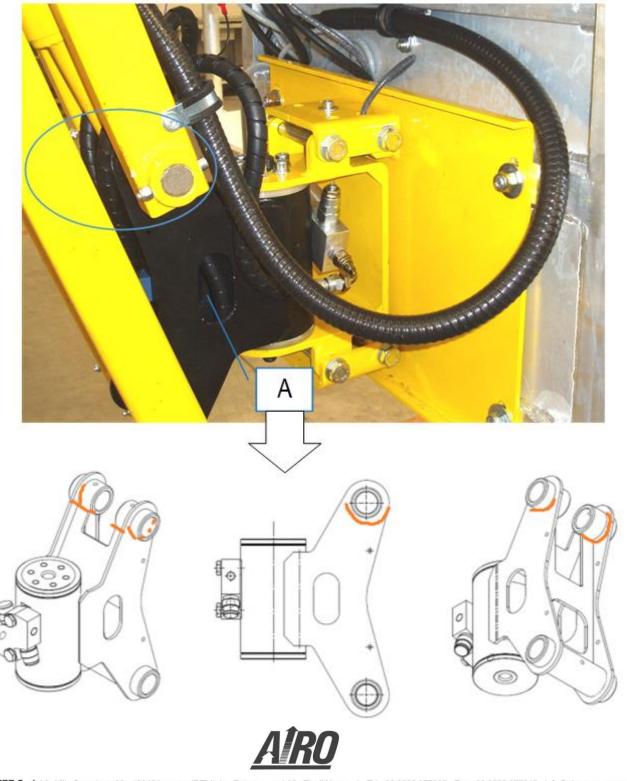



## Costos/Garantías.

Hacer referencia a nuestras condiciones generales de garantía.

## Cambios de propiedad.

Esta comunicación se dirige a los propietarios de las máquinas según de los datos que poseemos. Sin embargo, caso la máquina haya sido cedida a terceros, pedimos a los destinatarios de la comunicación informar inmediatamente a AIRO-TIGIEFFE SRL del cambio di propiedad, para permitirnos contactar los nuevos propietarios.

## Ulteriores informaciones.

Para ulteriores informaciones o para comunicar el cambio de propiedad, contactar directamente nuestro servicio pos-venta al n. de teléfono +39-0522-977365 o por medio de la dirección de correo electrónico: <a href="mailto:service@airo.com">service@airo.com</a> indicando la referencia al asunto de esta comunicación.

AIRO-TIGIEFFE SRL

Luca Staffoli (Responsable Servicio Pos-Venta)

