

Destinataire :
rue
A l'attention de l'employeur ou du
responsable de la sécurité

Luzzara (RE) Italie, 3 Mars 2018

Objet: Campagne de vérification sur les appareils SG1100-JE - SG1400-J - SG1600-J - A13 JE - A16 J - A18 J

Année de construction de 2006 à 2012 Numéro de série: de SG0605216 à SG224407

Le Bureau du service après-vente de Airo-Tigieffe, suite à des contrôles des machines produites, s'est aperçue que ces dernières sont fréquemment utilisées de manière non conforme par rapport à leurs caractéristiques techniques et aux instructions reportées dans le manuel (par ex. surcharge), ou subissent des lésions suite à des coups reçus par d'autres structures.

Telle utilisation impropre, pour les machines des séries indiquées en l'objet, et les accidents subis possibles pourraient provoquer des problèmes de résistance structurelle du composant nommée **Actionneur Rotatif Bridé** sur lequel la plate-forme aérienne est fixée.

Bien que le contrôle visuel pré-opérationnel de la structure soit déjà prévu selon la loi, nous recommandons à la personne en charge (utilisateur, propriétaire, mandant, loueur ou autre) de vérifier promptement la particularité citée selon les instructions qui suivent, et de mettre hors-service la machine en cas de doute ou de ruptures illustrées dans les exemples qui suivent.

Dans le cas où les défauts ne seraient pas évidents, il est possible de continuer à faire fonctionner la machine, tout en soulignant le fait que l'"opérateur" doit nécessairement la contrôler visuellement et scrupuleusement avant chaque utilisation.

Nous prions donc tous le propriétaires de machines citées en objet, de prendre contact avec notre service aprèsvente.






Procédure d'inspection.

Placer la machine sur une surface horizontale et stable, avec les bras complètement abaissés.

Localisez l'élément Actionneur Rotatif Bridé indiqué par la lettre "A" dans l'image qui suit.

Nettoyez les zones mises en évidence (de manière particulière les soudures) des éventuels résidus de graisse, de saletés et tout ce qui pourrait empêcher l'inspection de la zone.

Contrôlez les zones mises en évidence (de manière particulière les soudures) : aucunes ruptures, fentes ou fissures ne doivent être présentes.

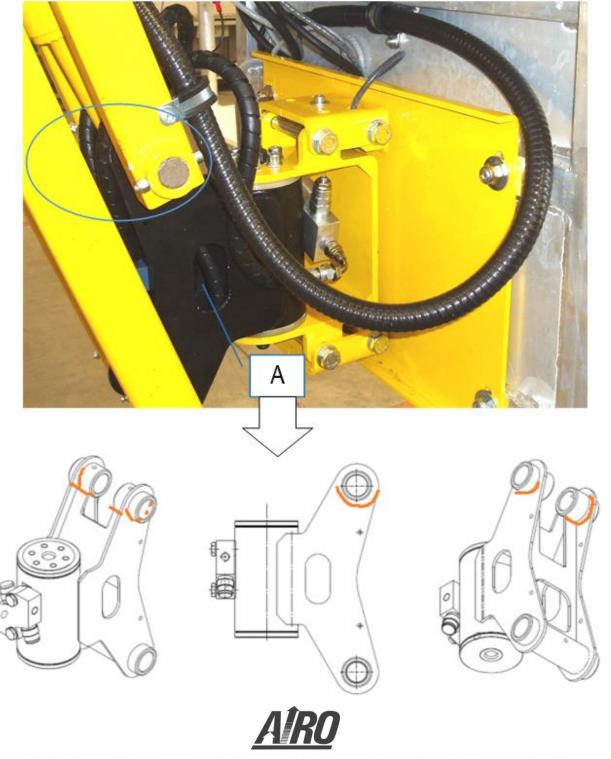



Coûts/Garanties.

Prenez vision de nos conditions générales de garantie.

Transfert de propriété.

Cette communication a été envoyée aux propriétaires des machines selon les données que nous possédons. Si la machine, entretemps, a été cédée à une tierce personne, nous invitons les destinataires de cette communication a bien vouloir signaler immédiatement à AIRO-TIGIEFFE SRL le transfert de propriété de manière à pouvoir contacter les nouveaux propriétaires.

Informations complémentaires.

Pour toute information complémentaire ou pour communiquer la vente de la machine, contacter directement notre service après-vente au numéro de téléphone +39-0522-977365 ou via courriel à l'adresse suivante: service@airo.com en veillant à indiquer la référence ayant objet de cette communication.

AIRO-TIGIEFFE SRL

Luca Staffoli (Responsable du Service Après-vente)

